




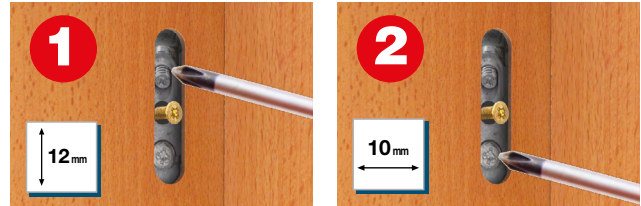



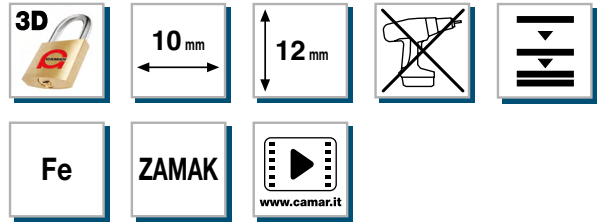

820 AS Z1 DU

DX
SX



  Screw the golden bolt in to its limit point.
 Avvitare fino a fine corsa.



  After assembly, verify that the anti-drop system has been activated.
 Verificare dopo il montaggio l'avvenuta attivazione del sistema antigancio.

